Roll-Up beidseitig
1000 mm x 2020 mm

Vorderseite

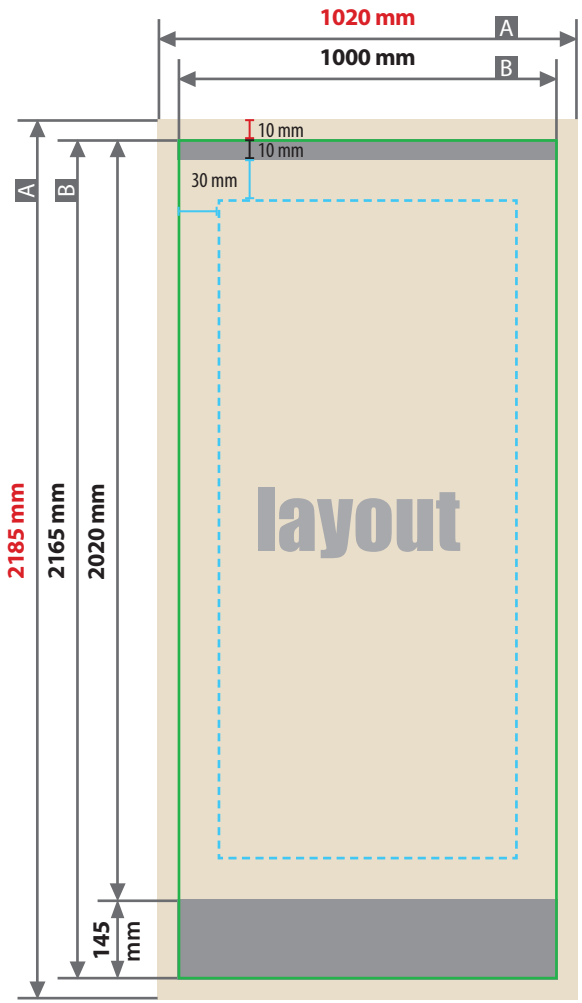

Rückseite

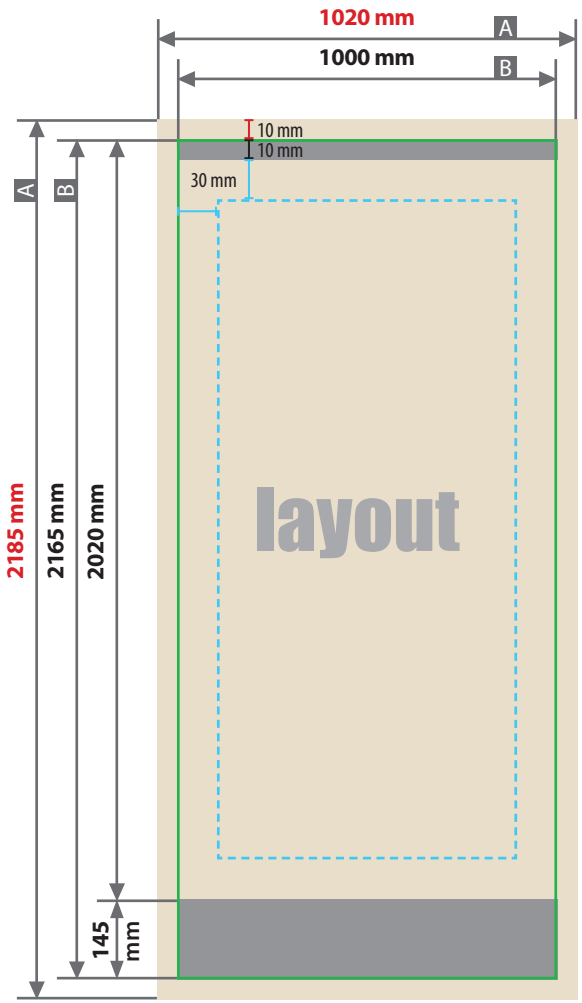

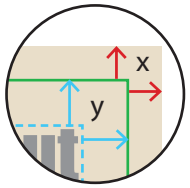

Beschnittzugabe (x)
10 mm

Sicherheitsabstand (y)
30 mm

A = Datenformat

B = Endformat

Nicht sichtbarer Bereich, hier nur Hintergrund anlegen

Sicherheitsabstand

Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Sicherheitsabstand

Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

Nicht sichtbarer Bereich

Diese Flächen sind im aufgebauten Zustand nicht sichtbar.
Lassen Sie jedoch Ihren Hintergrund durchlaufen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:
Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen: DE AT CH IT

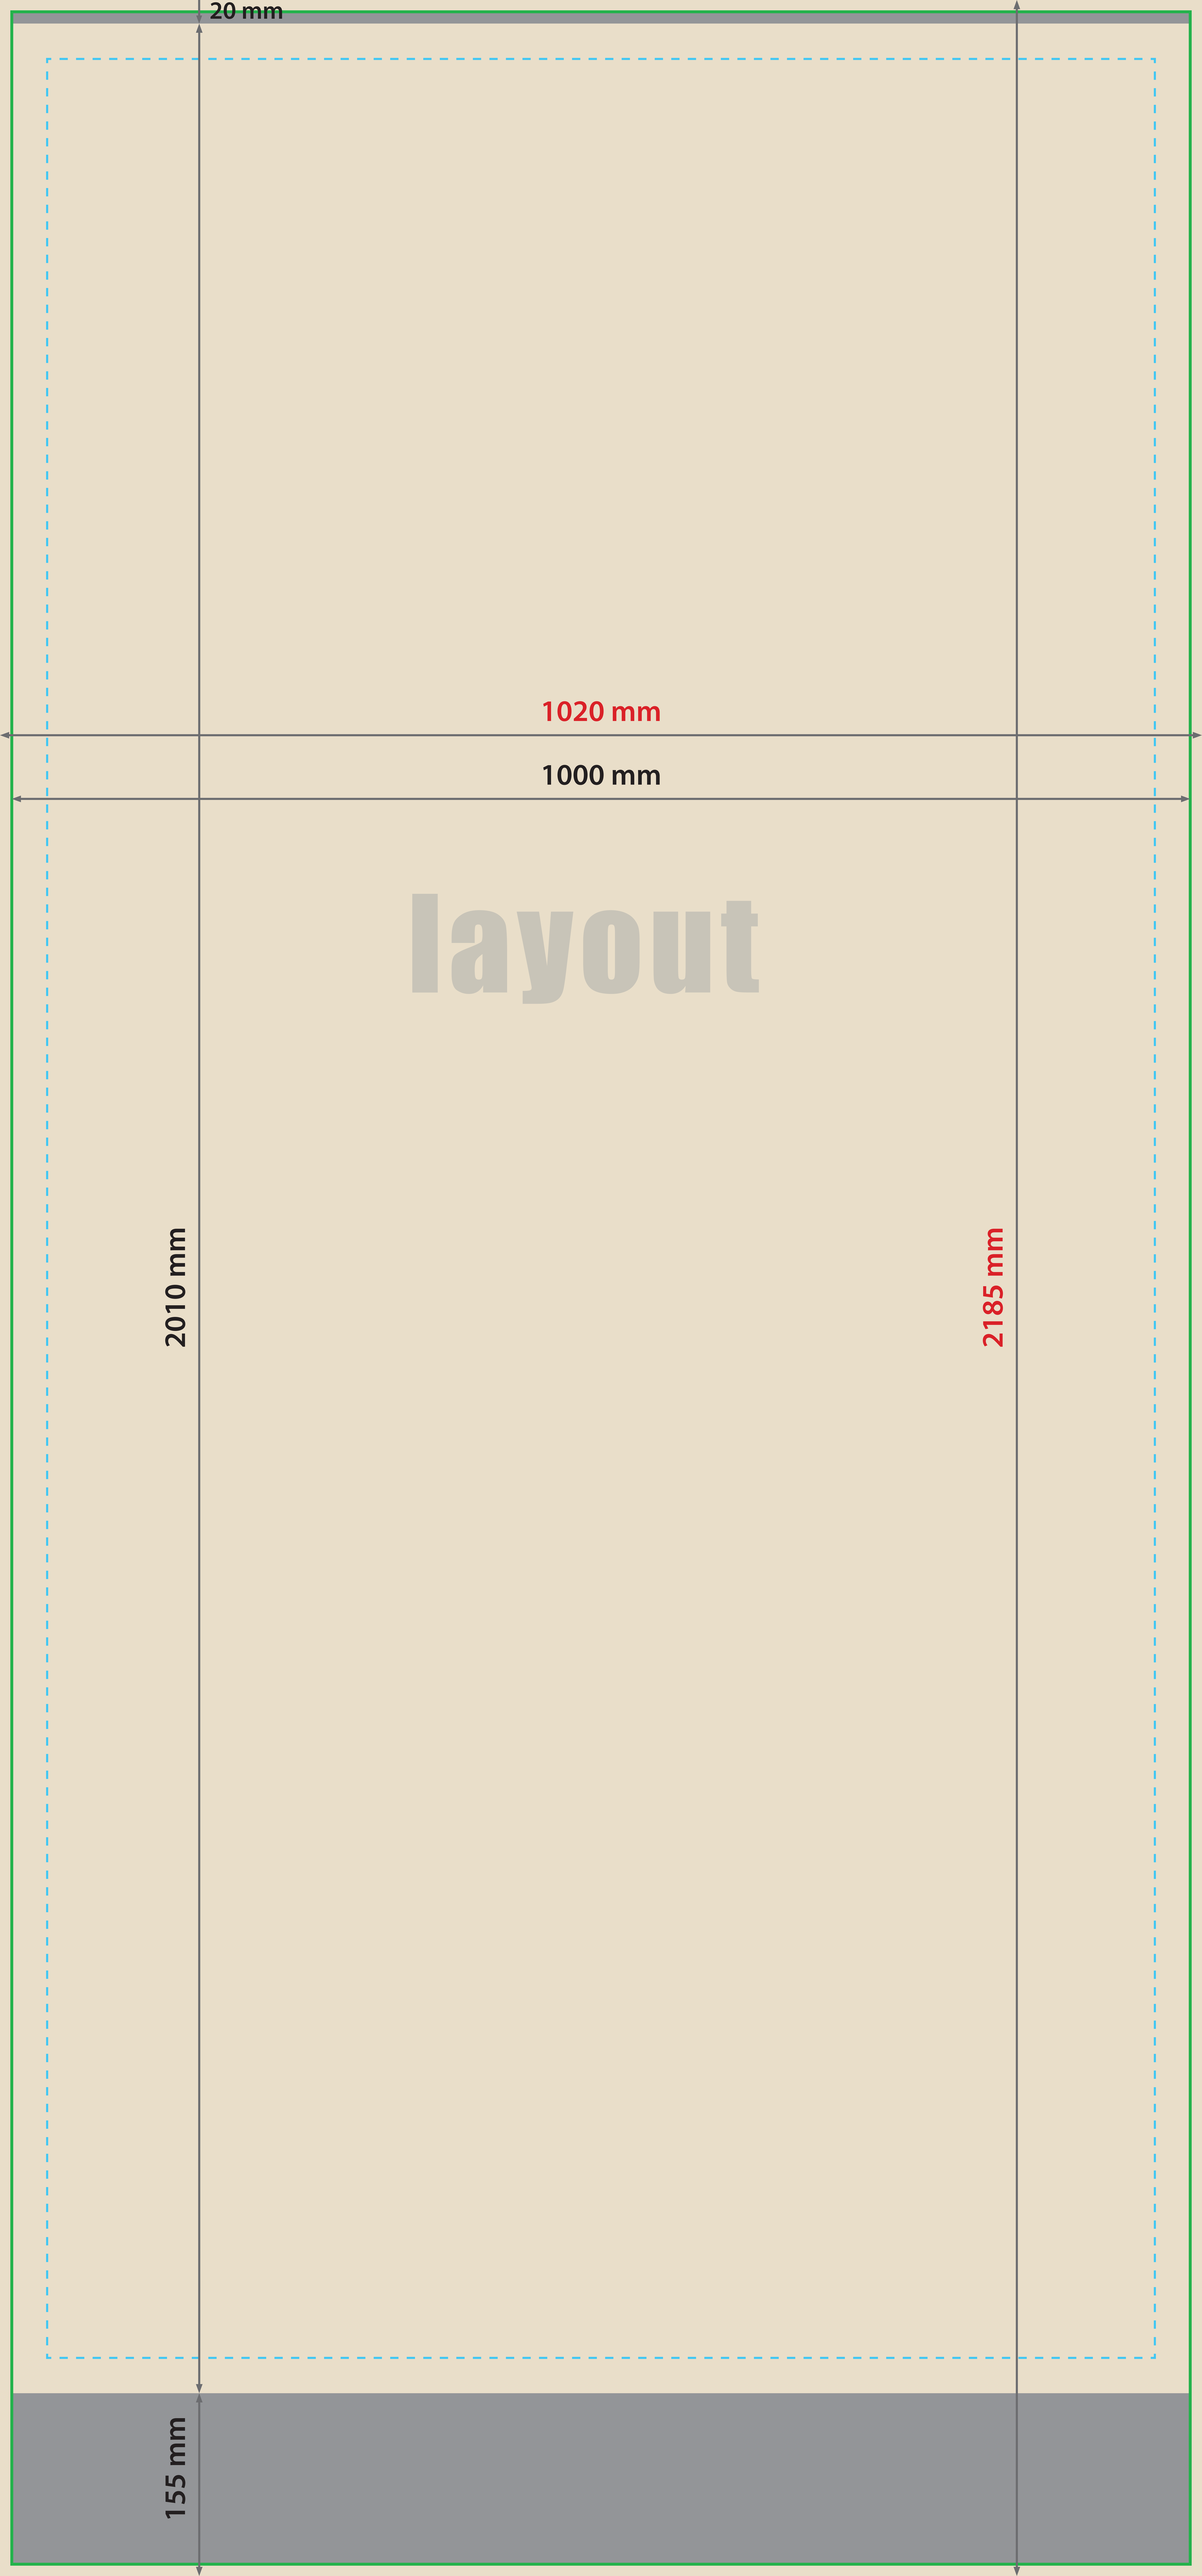
20 mm
1020 mm
1000 mm
layout
2010 mm
2185 mm
155 mm

Aufbauanleitung

Display, Roll-Up beidseitig

Doppelseitiges Displaysystem aus Aluminium, flexibel einsetzbar.
Die Klemmleisten garantieren ein schnelles und problemloses Auswechseln der Motive.
Leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

Montage

1. Dreiteilige Stange aufklappen und zusammenstecken.

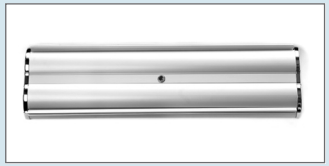

2. Die Stange in das vorgesehene Loch im Gehäuse stellen.

3. Den Bannerdruck aus dem Gehäuse ziehen und die Klemmleiste mittig in die Aufnahme am oberen Stangenende einhängen.

Tipp
Stellen Sie sich hinter das System und kippen Sie beim Herausziehen des Bannerdrucks das System schräg nach hinten. So lässt sich das Profil leichter einhängen.

Abbildungen beispielhaft

Konfektionierung des Bannerdrucks

1. Öffnen Sie die Klemmleiste und setzen Sie das obere Ende des Bannerdrucks ein.
2. Den Bannerdruck in der Klemmleiste fixieren.
3. Den roten Klebeschutz des Kederprofils Zentimeter für Zentimeter abziehen und dabei das untere Ende des Bannerdrucks gerade aufsetzen.
4. Den Bannerdruck am Anschlag ausrichten und fest auf den Klebestreifen andrücken.
5. Obere Schritte mit dem gelben Sicherheitsklebestreifen auf der Rückseite des Keders wiederholen und diesen auf der Rückseite des Bannerdrucks fest andrücken.

6.

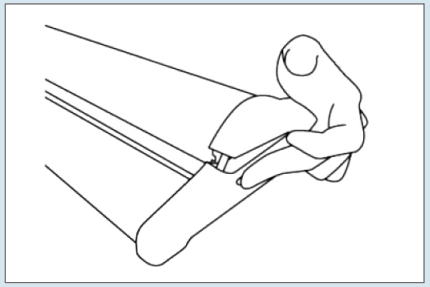

Gehäuse durch Drücken der Tasten auf den beiden Seiten öffnen und die innenliegende Rolle herausnehmen.

7.

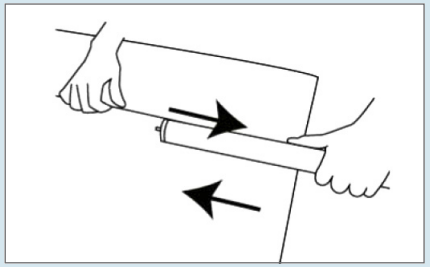

Den Bannerdruck mit dem unteren Kederprofil seitlich in die Rolle einschieben.

Abbildungen beispielhaft

8.

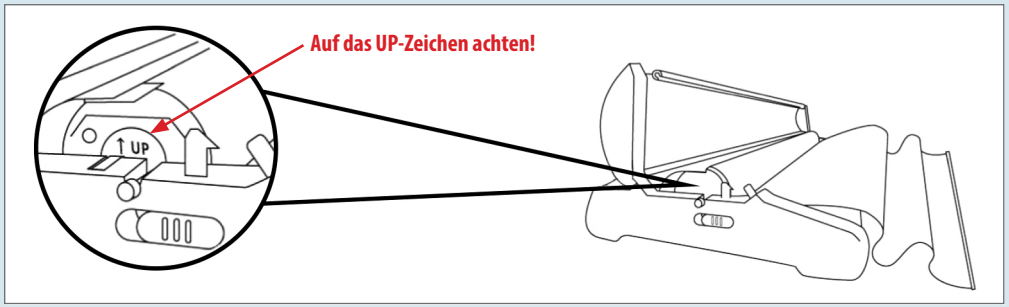

Die Rolle mit dem Bannerdruck in das Gehäuse setzen und den restlichen Bannerdruck außen liegen lassen.

9.

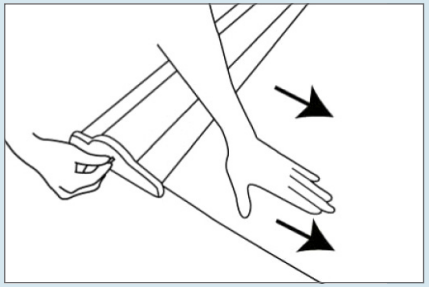

Gehäusedeckel schließen, Bannerdruck festhalten und Sicherungsstift auf rechter Seite herausziehen.

10.

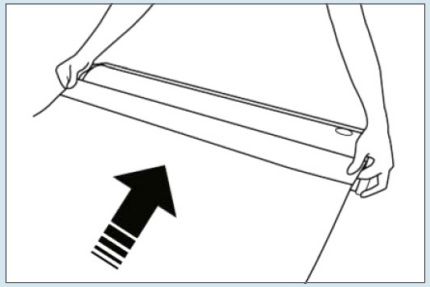

Den Bannerdruck **langsam** in die Kassette einziehen lassen.

Auswechseln des Bannerdrucks

11. Den Bannerdruck ganz herausziehen.
12. Den Sicherungsstift in das kleine Loch rechts einstecken und damit Federspannung der Rolle sichern. Der Sicherungsstift befindet sich in der Verschlusskappe der Transporttasche.
13. Bannerdruck austauschen (siehe 1 - 10).