

Informationen

> Hochformat

Ihr Produkt					
Datenanlieferung					

> Querformat

Ihr Produkt					
Datenanlieferung					

❗ Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden!



> Ausrichtung des Formats:

Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich.

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Sonderfarbe

info_spot_colour_WHITE_sk

Die Sonderfarbe wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung



- ☐ Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „WHITE“. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.
- ☐ Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Füllen Sie alle Elemente mit der Volltonfarbe „WHITE“.

Checkliste

- ☐ Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Prägeelemente
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- ☐ Schriftgröße mindestens 12 Punkt, regular oder bold – bevorzugt serifenlose Schriften
- ☐ Positive Linien mindestens 3 Punkt (1 mm)
- ☐ Negative Linien mindestens 6 Punkt (2 mm)
- ☐ Abstand einzelner Elemente mindestens 6 Punkt (2 mm)

Flyer

A3, Hochformat

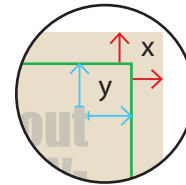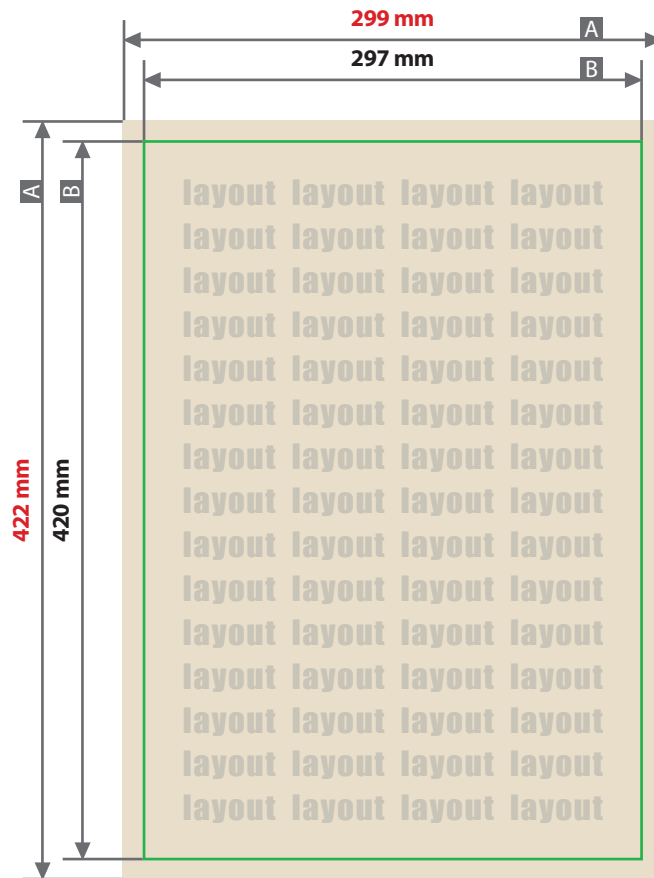

Beschnittzugabe (x)

1 mm

Sicherheitsabstand (y)

3 mm

A = Datenformat

B = Endformat

Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Sicherheitsabstand



Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Flyer

A3, Querformat

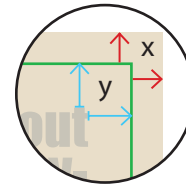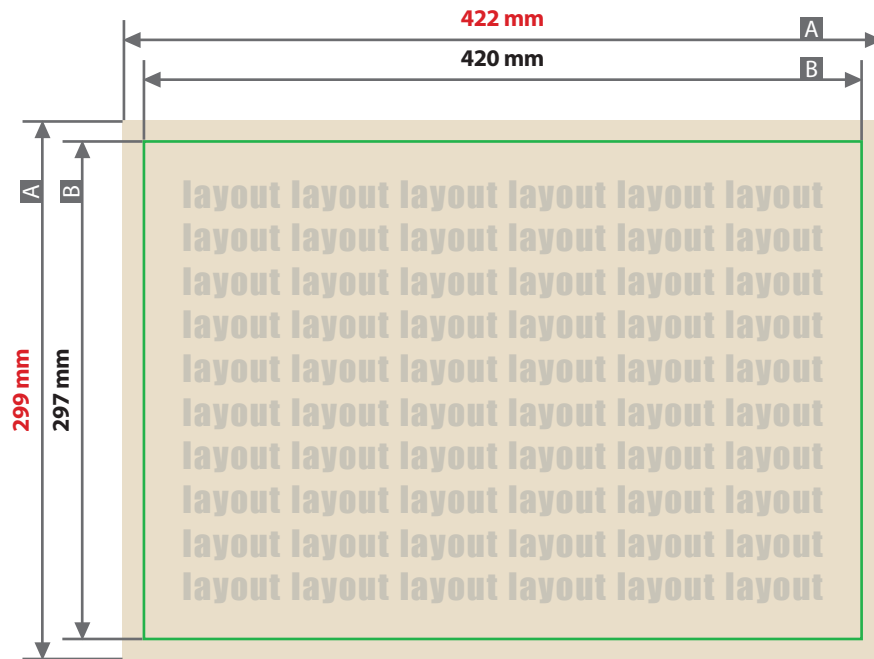

Beschnittzugabe (x)

1 mm

Sicherheitsabstand (y)

3 mm

A = Datenformat

B = Endformat

Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Sicherheitsabstand

Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.